


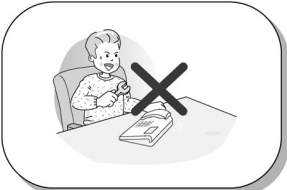
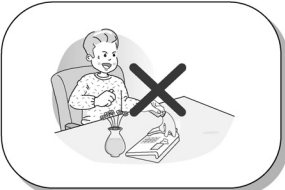





To prevent the risk of harm to the user or damage to equipment, please read this information before installing or repairing the phone. "Caution" and "Warning" :

| | |
|--|---|
|  Warning This means danger. It means that the action could cause bodily injury or death. | <ul style="list-style-type: none">● After reading the manual, please keep it ready for the next user. |
|  Caution You are capable of doing something that could result in physical injury to you or equipment damage. | |

.....  **Warning**

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>Only trained and qualified service personnel shall install, replace or service the phone.</p> | <p>Do not spill liquid like water on the phone. If so, call for the service center as this may result in a fire or an electric shock.</p> |
|  |  |
| <p>If you see smoke or smell something burning, unplug the phone line. Call for service center immediately.</p> | <p>Do not use the phone during a thunderstorm. Lightning strike may result in a fire, severe electrical or acoustic shock.</p> |
|  | |
| <p>Do not tug the power cord or the phone line. This may result in a fire, an electric shock or equipment damage.</p> | |


* The above picture may different from actual products.




Caution




Ensure that children do not pull on phone cords. **This may injure children or result in equipment damage.**

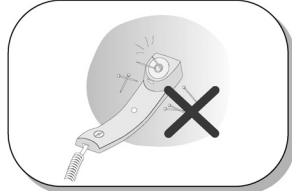


The ear-piece houses a magnetic device which may attract pins or small metal objects. Keep handset clear of such objects and check before use.

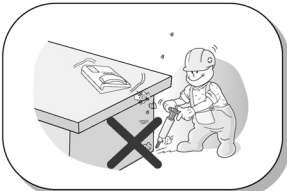

Avoid placing the phone in an area that is dusty, damp or subject to vibration.

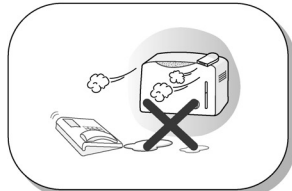


Choose a site that is dry and well ventilated.

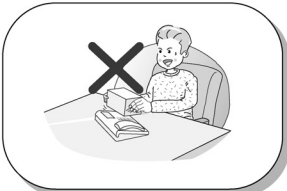


Do not put the heavy things on the phone.



Do not drop or throw the phone.

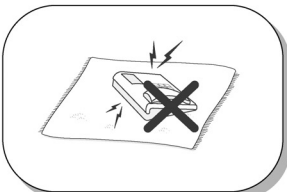

Static electricity discharge will damage electronic components.

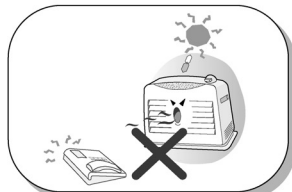


Keep out of direct sunlight and away from heat.

* The above picture may differ from actual products.



Caution

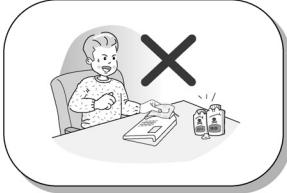

Clean the phone with a soft, dry cloth only. Do not use volatile liquids such as petrol, alcohol or acetone as this may cause a fire or result in discoloration or damage to plastics. Do not clean with wax or silicon products as these may enter the equipment and cause operation to become unreliable.




No user serviceable parts inside. No not insert a screw driver or any metal objects into the phone. This may cause electric shock or damage the equipment and will render the warranty void.

※ The above picture may different from actual products.

LIP-8012/8024D, 8040L Phone

User Quick Reference

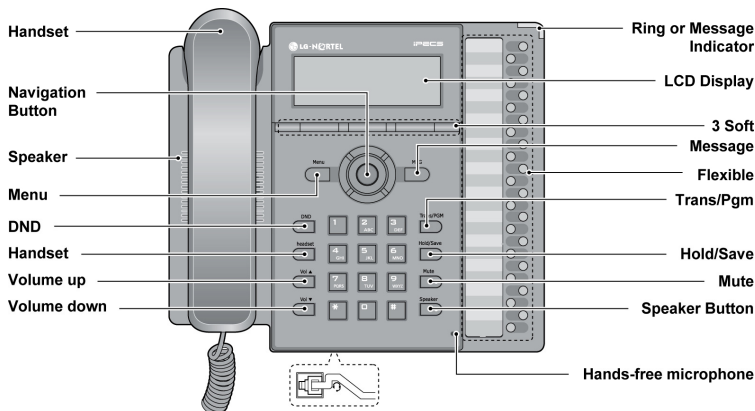

Fixed Feature Button Definitions

DND – Blocks all incoming calls; red LED illuminates.

Headset – Toggle to activate; red LED illuminates.

Vol ▲ ▼ – Adjusts volume for ringing, headset, and speakerphone; adjusts LCD brightness (in idle state).

Trans/PGM –Initiates call transfer, or enters programming mode.

Hold/Save – Places active call on hold or saves programming information.

Mute – Toggle outgoing audio; red LED illuminates.

Speaker – Toggle to activate; red LED illuminates.

Menu – Used to move to desired option for programming.

MSG – When illuminated indicates message waiting; used to access Voice Mail server.

3 Soft Buttons – Used with fixed and flexible features; use changes in relation to LCD display.

Flexible – Some are system pre-programmed for line appearance, and some are user programmable.

Ring/MSG Indicator – Illuminates when ringing, or message waiting.

LCD Display – Phone interface for status, dialing directories, and text message information.

Hands-free Microphone – Used for hands-free speakerphone function.

Navigation button – Used to select and/or execute items in Soft menu or Station settings (when pressing Menu button).

LIP Keypad User Operation

The following is provided as quick reference for commonly used features/functions. Complete instructions are included in the User Guide.

Placing a Call:

ICM Line –

- Lift handset or press SPEAKER button.
- Dial the extension number from the keypad.

CO Line –

- Lift handset or press SPEAKER button.
- Press CO/IP line, or dial access number.
- Dial desired phone number.

Using Camp-On:

- When calling a busy Station, press *.
- Wait for party to answer.

To retry a busy external number until answered:

- When placing an outgoing call to a busy party, use the Navigation button to display the next menu, and press the ACNR Soft button.
- Hang-up handset; the call will be completed when busy party returns to idle state.

Delete ACNR:

- Press the STOP Soft button.

Answering a Call while idle:

ICM Line –

- Lift handset, or if in HF mode, just speak.

CO Line –

- Lift handset, and press flashing Flex button (as needed).
- MUTE - (toggle) press to stop sound on a call.
- VOL ▲ ▼– press to adjust sound on a call.

Answering a Call while busy:

- Press the Hold/Save button.
- Press the flashing CO button.

Using Do Not Disturb (DND):

- Press the DND button (toggles ON and OFF).

Pickup a Call to another Station:

- Lift handset.
- Dial 7 (Directed Call Pick-up Code).
- Dial the intercom number of the ringing station.

Pickup a Call from another Station in your Group:

- Lift the handset.
- Dial 566 (Group Call Pickup code)

Conference:

- Place first call.
- Press Conf. Soft button.
- Place second call.
- Press Conf. Soft button twice.

Call Hold:

- Press the HOLD/SAVE button while on a call or conference.
- Press the flashing CO button or Loop button to rejoin call, or Conf. Soft button to rejoin Conf.

Call Forward:

- Lift handset.
- Press FWD soft button.
- Dial the type of forward code (0-5).
 - 1=Unconditional, 2=Busy, 3=No Answer, 4=Busy/No Answer, 5=Incoming CO Offnet (Attendant only),
0=remote
- For Forward code 1-4, dial destination number.
- For Forward code 5, press CO/CO-Group button, and dial Speed number.
- For Forward code 0, dial password of forwarded station and enter the Forward code (1-4).
 - 1=Unconditional, 2=Busy, 3=No Answer, 4=Busy/No Answer.
 - Dial the destination number.

Delete Call Forward:

- Lift handset.
- Press the FWD soft button.
- Dial #.

Call Transfer:

- While on an active call, press the TRANS/PGM button.
- Place call to the transfer destination.
- Remain on the line to announce the call and/or hang-up to complete the transfer.

Using Call Log:

- Press LOG soft button to access Call History.
- Press Navigation ▲▼ button to select a listing.
- Press Send to place a call to that party.

Save Caller information to Directory:

- Press LOG soft button to access Call History.
- Press Navigation ▲▼ button to select a listing.
- Press Select Soft button, and Save Soft button to add that party's information to the directory.

Change Phone Profile:

- Press MENU button.
- Dial 4, and enter password.
- Dial # (toggles between Profile #1 and #2).

Adjust LCD Contrast:

- While idle, press the VOL ▲▼ buttons to change the screen contrast (brightness level).

Change LCD Font:

- Press MENU button.
- Dial 18 (Dual Font Code).
- Press the Navigation ▲▼ buttons to select.
- Press the OK Soft button.

Bluetooth:

Refer to User Guide for full instructions on registering and pairing Bluetooth devices (for use with LIP-8024D, and LIP-8040L)

- Press PGM button.
- Dial * 9 (Bluetooth Enable/Disable Code).
- Dial 1 (ON) or 0 (OFF).
- Press HOLD/SAVE.

Menu Program Codes

| Code | Function |
|------|------------------------|
| 11 | Station Name Program |
| 12 | ICM Ring |
| 13 | CO Ring |
| 14 | Password Program |
| 15 | Language Program |
| 16 | STA Ring Download |
| 17 | Back Light |
| 18 | Font Program |
| 21 | Create Conference Room |
| 22 | Delete Conference Room |
| 31 | Send Message |
| 32 | Inbox |
| 4 | Network Configuration |
| 0 | Attendant |

Flex Button Program

- Press the TRANS/PGM button.
- Press the flexible button to be programmed.
- Press TRANS/PGM button and User Program Code (refer to table).
- Press the HOLD/SAVE button.

User Program Codes


| Code | Function | Remark |
|------|-------------------------------------|---|
| 10 | Enblock Mode Dialing | |
| 11 | Intercom Ring | Select Ring Tone 1-8 |
| 12 | CO/IP Ring | Select Ring Tone 1-8 |
| 13 | Intercom Answer Mode | Select ICM Signal mode, 1:HF, 2:Tone, 3:Privacy |
| 14 | Call Coverage Attribute Setting | 1:ON/OFF, 2:Ring Delay (0-9) |
| 15 | Station Ring Download | Ring Tone 0-9 |
| 19 | Ear & Mic Headset | |
| 21 | Knock Down STA COS | SLT |
| 22 | Restore Station COS | Requires Auth Code |
| 23 | Walking COS | May require Auth Code |
| 30 | VM Mobile Notify | |
| 31 | Station Wait Retrieve | SLT |
| 32 | CLI/IP Message Wait Retrieve | SLT |
| 33 | Authorization Code (Password) Entry | Input up to 12 digits |
| 34 | DID Call Wait Button | |
| 35 | Message Wait in Exec/Sec Pair | |
| 36 | Send SMS Message | |
| 37 | Register Mobile Ext. | |
| 38 | Activate Mobile Ext. | |
| 39 | Register Mobile Ext. CLI | |
| 41 | Set Wake Up Time | SLT; Input time, 24-hr clock |
| 42 | Erase Wake-Up Time | SLT |

- continued on back panel -

User Program Codes (cont.)

| Code | Function | Remark |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 51 | Custom/Pre-defined Message Display | SLT; Select Message 00-20 |
| 52 | Register Custom Message (Message 00) | Input up to 24 characters |
| 53 | Create Conf. Room | |
| 54 | Delete Conf. Room | |
| 55 | Monitor Conf-Group | |
| 61 | Headset/Speakerphone | |
| 62 | Headset Ring Mode | 1:Speakerphone, 2:Headset, 3:Both |
| 71 | LCD Display Mode | |
| 72 | Version Display | |
| 73 | Background Music | |
| 74 | Station Name Reg. | SLT; Input up to 7 characters |
| 75 | Display Phone IP Address | |
| 76 | Change Phone IP Address | |
| 77 | Display Phone MAC IP Address | |
| 78 | Change Mode | |
| 79 | Display Phone Version | |
| 80 | RECORD Button | Requires VSF/External SMDI VM |
| 84 | Account Code Button | |
| 85 | LOOP Button | |
| 86 | ATD Intrusion Button | |
| 87 | ICM Button | |
| 88 | Camp-On Button | |
| 89 | Keypad Facility Button | |
| 91 | CONF Button | |
| 94 | FLASH Button | |
| 95 | MUTE Button | |
| 96 | MONITOR Button | |
| 97 | REDIAL Button | |
| 98 | FWD Button | |
| 99 | PTT Button | |
| 9* xx | In-Room Indication Button | (xx : 01~10) |
| *0 | Hot Desk Login Code | |
| ** | Hot Desk Logout Code | |
| *7 | Force Fwd to Dest. | |
| *8 | Register Bluetooth | |
| *9 | Bluetooth Usage | |

Kort brugervejledning for LIP-8024D og LIP-8040L

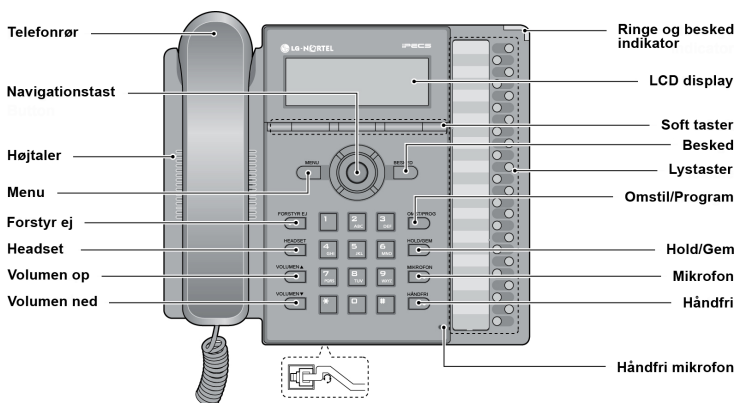

Funktionstaster

FORSTYR EJ – Blokerer for indkommende kald.

HEADSET – Aktiver/deaktiver funktion.

VOLUMEN ▲ ▼ – Justerer lydniveauet for ringe tone, headset, og håndfri; Justerer display kontrast (når telefonen er ledig).

OMST/PROG – Omstillingstast. Anvendes til omstilling af kald og programmering.

HOLD/GEM – Anvendes til at parkere samtaler, samt gemme programmeringsinformation.

MIKROFON – Slår mikrofonen fra/til.

HÅNDFRI – besvarer kald uden brug af telefonrør.

MENU – Bruges til at vælge den facilitet man ønsker at programmere.

BESKED – Lyser når der er modtaget en besked. Bruges også til at kalde Voice Mail funktionen.

3 Soft taster – Variable funktionstaster. Tasternes funktion vises i displayet over tasterne.

Lystaster – Nogle taster er forud programmerede som linie-taster, mens andre kan programmeres.

Ringe- og besked indikator – Lyser ved ringning, samt når der er en besked der venter.

LCD Display – giver oplysninger og vejleder i brugen af telefonen..

Håndfri mikrofon – bruges ved håndfri samtale.

Navigationstast – Bruges sammen med soft tasterne til at vælge og udføre funktioner. Bruges også sammen med MENU tasten til opsætning af telefonen.

Kort brugervejledning

Dette er en kort brugervejledning. Yderligere information findes i brugervejledningen.

Foretag et opkald:

Til et lokalnummer –

- Løft røret eller tryk på HÅNDFRI tasten.
- Tast lokalnummeret på tastaturet.

Til et telefonnummer –

- Løft røret eller tryk på HÅNDFRI tasten.
- Tryk på en LINIE tast eller tast 0.
- Tast det ønskede telefonnummer.

Benyt Banke-på ved kald til optaget lokalnummer:

- Når man hører at lokalnummeret er optaget taster man * og afventer svar.

Besvar et opkald:

Fra et lokalnummer –

- Løft røret.
- Hvis man er i håndfri kan man bare tale.

Fra en bylinie –

- Løft røret, og tryk på den blinkende lystast.
- Mikrofon – tryk for at slå mikrofonen fra/til.
- VOLUMEN ▲ ▼– tryk for at justere lydiveauet.

Besvar kald under samtale:

- Tryk på HOLD/GEM tasten.
- Tryk på den blinkende LOOP tast.

Brug af FORSTYR EJ funktionen:

- Tryk på FORSTYR EJ tasten for at slå funktionen fra/til.

Indtrækning af kald der ringer på andet lokalnr.:

- Løft røret.
- Tast 7
- Tast lokalnummeret på den ringende telefon.

Indtræk kald det ringer på et andet lok.nr. i gruppen:

- Løft røret.
- Tast 566

Sæt en samtale på HOLD:

- Tryk på HOLD/GEM tasten under samtalen.
- Tryk på den blinkende lys-tast eller LINIE tast for at genoptage samtalen.

Konference:

- Foretag det første opkald.
- Tryk på KONF. soft tasten.
- Foretag det andet opkald.
- Tryk på KONF. soft tasten to gange.

Viderestilling:

- Løft røret.
- Tryk på MEDFLYT soft-tasten.
- Tast koden for type af viderestilling (0-5).
1=Straks, 2=Optaget, 3=Forsinket, 4=Optaget/Forsinket, 5=Ekstern (kun omstilling), 0=remote
- Ved viderestillingskode 1-4, tast nummeret der skal viderestilles til.
- Ved viderestillingskode 5 (ekstern viderestilling), tast 0 efterfulgt af kortnummer.
- Ved viderestillingskode 0 (viderestilling af andet lokalnr.), tast password på det andet lokalnummer og tast viderestillingskoden (1-4).
1=Straks, 2=Optaget, 3=Forsinket, 4=Optaget/Forsinket.
- Tast nummeret der skal viderestilles til.

Slet viderestilling:

- Tryk på MEDFLYT soft-tasten.
- Tast #.

Omstilling af kald:

- Har man en samtale man ønsker at stille om, trykker man på OMST/PROG tasten.
- Tast nummeret der skal omstilles til.
- Præsenter kaldet og læg røret på.

Brug af kalds logbog:

- Tryk på LOG soft-tasten for at se kaldshistorik.
- Tryk på Navigation tasten ▲ ▼ for at se listen.
- Tryk Ring op for at ringe nummeret op.

Gem logbooks information i kortnummer liste:

- Tryk på LOG soft-tasten for at se kaldshistorik.
- Tryk på Navigation tasten ▲ ▼ for at se listen.
- Tryk på VALG soft tasten, og GEM soft tasten for at gemme informationen i telefonbogen.

Juster display kontrast:

- Når telefonen er ledig trykkes på VOLUMEN ▲ ▼ tasternes for at ændre kontrast på displayet.

Skift skrift type (font) i displayet:

- Tryk på MENU tasten.
- Tast 18
- Tryk på Navigationstasten ▲ ▼ for at vælge font.
- Tryk på OK Soft-tasten.

Bluetooth:

For opsætning af Bluetooth forbindelsen, se brugervejledningen.

- Tryk på OMST/PROG tasten.
- Tast * 9 (kode for aktiver/deaktiver Bluetooth).
- Tast 1 (aktiver) eller tast 0 (deaktiver).
- Tryk på HOLD/GEM.

Menu Program koder

| Code | Function |
|-------------|--------------------------------------|
| 11 | Navn på lokalummer |
| 12 | Ringetone ved interne kald |
| 13 | Ringetone ved eksterne kald |
| 14 | Adgangskode |
| 15 | Sprog |
| 16 | Yderligere ringetoner |
| 17 | Baggrundsls i display |
| 18 | Skrifttype |
| 21 | Opret konference rum |
| 22 | Slet konference rum |
| 31 | Send Besked |
| 32 | Inbox |
| 4 | Netværks konfigurering (kræver kode) |
| 0 | Omstillingsfunktioner |

Programmering af lys-taster

- Tryk på OMST/PROG tasten.
- Tryk på den lys-tast der ønskes programmeret.
- Tryk på OMST/PROG tasten og tast bruger program-koden (se tabellen herunder).
- Tryk på HOLD/GEM tasten.

Bruger Program-koder

| Kode | Funktion | Bemærk |
|------|---|---|
| 11 | Ringtone ved interne kald | Vælg Ringe Tone 1-8 |
| 12 | Ringtone ved indkom-mende kald | Vælg Ring Tone 1-8 |
| 13 | Svar indstilling ved lokal kald. Type 1 og 3 er automatisk afløftning | 1:Håndfri 2:Ringtone, 3:Højtaler |
| 14 | Forsinket ringning | 1:Aktiv/inaktiv 2:Forsinkelse af ringning (0-9) |
| 15 | Flere ringetoner | Ring Tone 0-9 |
| 19 | Headset fra/til | |
| 21 | Spær telefonen | □ |
| 22 | Slet spærring af telefonen | Kræver adgangskode |
| 23 | Opkald fra spærret telefon | Tast eget lokalnr. samt kode |
| 30 | VM Mobil Notifikation | |
| 33 | Vælg adgangskode | Op til 12 cifre |
| 34 | Direkte kald besked | |
| 35 | Chef/sekretær besked | |
| 36 | Send besked | |
| 37 | Register Mobile Ext. | |
| 38 | Aktiver Mobil Extension | |
| 39 | Register Mobile Ext. CLI | |
| 41 | Indstil påmindelse | Tast tidspunkt. F.eks. 1630 □ |
| 42 | Slet påmindelse | □ |

□ = analoge lokalnr.


- fortsættes på næste side -

Bruger Program-koder (fortsat)

| Kode | Funktion | Bemærk |
|------|--|--------------------------------|
| 51 | Aktiver forudbestemt besked | Vælg besked nr. 00-20 ☺ |
| 52 | Opret brugerdefineret besked (besked nr. 00) | Max. 24 tegn |
| 53 | Opret konference rum | |
| 54 | Slet konference rum | |
| 55 | Vis konference gruppe | |
| 61 | Headset/håndfri | |
| 62 | Headset ringe type | 1:Håndfri, 2:Headset, 3:Begge |
| 71 | LCD Display Mode | |
| 72 | Vis MFIM version | |
| 73 | Baggrunds musik | |
| 74 | Lokalnummer navn | Max 12 tegn, (max 7 tegn ☺) |
| 75 | Vis telefonens IP adresse | |
| 76 | Skift telefonens IP adress | |
| 77 | Vis telefonens MAC adresse | |
| 79 | Vis telefon version | |
| 80 | Optage tast | Kræver VSF |
| 84 | Klient konto tast | |
| 85 | Linie tast | |
| 86 | Indlytnings tast | |
| 87 | ICM tast | |
| 88 | Banke på tast | |
| 91 | Konference tast | |
| 94 | R-tast | |
| 95 | Mikrofon fra/til tast | |
| 96 | MONITOR tast | |
| 97 | Gentag opkald tast | |
| 98 | MEDFLYT tast | |
| 99 | Højtalerkald tast | |
| *0 | Hot Desk log på kode | |
| ** | Hot Desk log af kode | |
| *8 | Register Bluetooth | |
| *9 | Aktiver Bluetooth | |

LIP-8012D/8024D/8040L

Snabbguide

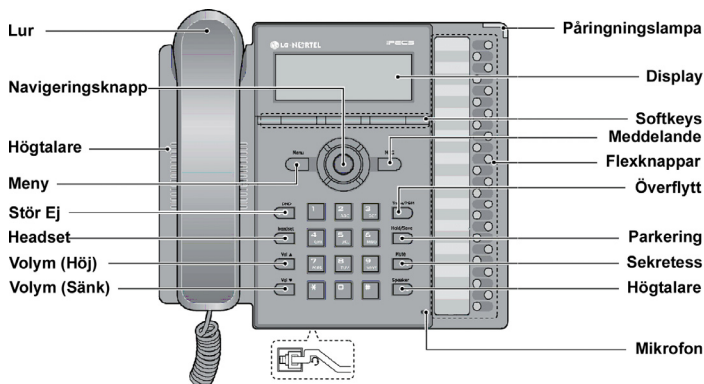

Bilden visar LIP-8024D

Fasta funktionsknappar

Stör Ej – Blockera alla inkommande anrop.

Headset – Val av headset funktion.

Vol ▲ ▼ – Ändra högtalarvolym, ringsignalsvolym och displaykontrast.

Överflytt – Överflytt av samtal och programmering.

Parkering – Parkera samtal och bekräfta/spara funktioner.

Sekretess – Stänga av utgående ljud.

Meny – Access av funktionsmenyn.

Meddelande – Lämna och lyssna av meddelanden.

Högtalare – Uppspelning av ljud i högtalare istället för lur.

Softkeys – Interaktiva funktionsknappar.

Påringningslampa – Blinkar då telefonen ringer.

Display – Visar status information och telefonnummer.

Flexknappar – Programmerbara funktionsknappar.

Funktioner

Viktigt!

Koder i fet stil text t.ex. **54** är inte fasta utan kan ändras. I system med anknyningsnummer i t.ex. 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller i aktuellt system.

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på [Högtalare]
- Slå linjeaccesskod, t.ex. **0**, eller tryck på ledig [Linjeknapp]
- Slå telefonnummer

Not. Det är även möjligt att direkt ta en linje, utan att först lyfta luren.

Ringa ett internt samtal

- Lyft luren eller tryck på högtalare
- Slå anknyningsnummer eller tryck på [Flexknapp]

TA EMOT ETT SAMTAL

Ta emot ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på [Högtalare]

Ta emot ett internt samtal

Hur ett internt samtal besvaras beror på hur telefonen är inställd. Detta visas i telefonens display.

(T) Ringsignalläge - Lyft luren eller tryck på [Högtalare]

(P) Sekretessläge - Lyft luren efter 3 tonstötter

(H) Snabbtelefonläge - Svara med högt eller lyft luren

Välja svarsläge

- Tryck på [Överflytt] och slå 13
- Ange svarsläge med siffrorna 1-3.
 - 1: Högtalarläge (H)
 - 2: Ringsignalläge (T)
 - 3: Sekretessläge (P)
- Spara med [Parkering]

VOLYM

Ändra samtalsvolym

- Samtalsvolymen kan ändras med VOL upp/ner när du är uppkopplad i lur eller högtalare.

Ändra ringsignalsvolym

- Ringsignalsvolymen kan ändras med VOL upp/ner när telefonen ringer.

RINGSIGNAL

Välj intern ringsignal

- Tryck på [Överflytt] och slå 11
- Välj ringsignal (1-8)
- Spara med [Parkering]

Välj extern ringsignal

- Tryck på [Överflytt] och slå 12
- Välj ringsignal (1-8)
- Spara med [Parkering]

PARKERA ETT EXTERNT SAMTAL

- Tryck på [Parkering] och lägg på luren.
- Ta tillbaka samtalet genom att lyfta luren och trycka på den blinkande [Linjeknappen]

Not. Samtal återringer automatiskt efter 30 sekunder.

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Överflytt

- Tryck på [Överflytt]
- Välj destination:
 - Anknytning: Ange anknytning, t.ex. **100**
 - Grupp: Ange grupp, t.ex. **620**
 - Kortnr: Tryck [Kortnr] + knrposition, t.ex. 001
 - Externt nummer: Slå linjeaccesskod och telefonnummer
- Du kan nu välja att:
 - Lägg på luren för att fullborda överflytten
 - Invänta svar från den uppringda parten
 - Ta tillbaka samtalet genom att trycka [Överflytt]

Not. För att ta tillbaka ett samtal då överflytten redan är fullbordad kan du använda funktionen plocka, tryck **7** + Anknytningsnummer.

KORTNUMMER

Använda ett kortnummer

- Tryck på KORTNR
- Ange kortnummerposition, t.ex. 001

Lägga upp ett kortnr på flexknapp

- Tryck på [Överflytt] och på en ledig [Flexknapp]
- Tryck på KNR/RAD och ange kortnummerposition
- Spara med [Parkering]

Not. Programmering av kortnummer utförs lämpligast via webbgränssnittet.

ÅTERUPPRINGNING

- Slå **52**

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- Tryck VIDKOPL
- Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1 - Alla samtal
 - 2 - Vid upptaget
 - 3 - Vid ej svar
 - 4 - Vid upptaget och ej svar
- Välj destination:
 - Anknytningsnummer, t.ex. **100**
 - Gruppnummer, t.ex. **620**
 - Kortnummer, t.ex. [kortnr] + 001
 - Ta bort en vidarekoppling
- Tryck VIDKOPL + #

RÖSTBREVLÅDA

Aktivera ditt röstbesked

- Tryck VIDKOPL
- Ange när röstbeskedet ska användas:
 - 1: Alla samtal
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar

4: Vid upptaget och ej svar

- Ange röskortsid, t.ex. **650**

Koppla ur ditt röstbrevlåda

- Tryck VIDKOPL + #

Administrera din röstbrevlåda

Om du har fått ett meddelande blinkar meddelandeknappen.

- Lyft luren och ange röskortsid, t.ex. **650**
- Ange ditt anknyningsnummer
- Ange din behörighetskod

(Du får nu antalet lagrade meddelanden uppläst. Följ därefter instruktionerna.)

STÖR EJ

- Tryck [Stör ej] eller slå **53**

ACD STÖR EJ

- Slå ***20** + Grupp + 1

HÄNVISNINGSTEXT

Aktivera hänvisning

- Tryck på [Överflytt] och slå **51**
- Välj hänvisningstext genom att slå 2 siffror
 - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - 02: SEMESTER TILLBAKA DD:MM
 - 03: TILLBAKA KL TT:MM
 - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05: UTE
 - 06: RING XXXXX (Telefonnr max 17 siffror)
 - 07: FINNS PÅ ANKN XXX (Anknyningsnummer)
 - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - 09: SJUK
 - 10: BORTREST
- Spara med [Parkering]

Ta bort en hänvisning

Tryck VIDKOPL + #

Hänvisning: Om en hänvisning är aktiverad innebär det att interna anropare kan läsa ditt meddelande och externa anropare kopplas vidare. Hur samtal styrs beror på hur systemet är programmerat - fråga systemansvarig.

FLEXKNAPPAR

Lägga in en funktion på flexknapp

- Tryck på [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska programmeras
- Ange kod som ska ligga på knappen, t.ex. ett ankn.nr.
- Spara med [Parkering]


Radera en flexknapp

- Tryck på [Överflytt] och den [Flexknapp] som ska raderas
- Spara med [Parkering]

Not. Vissa knappar, t.ex. linjeknappar, går ej att programmera.

Egna anteckningar

LIP-8012/8024D, 8040L Telefon Kolay Kullanım Kılavuzu

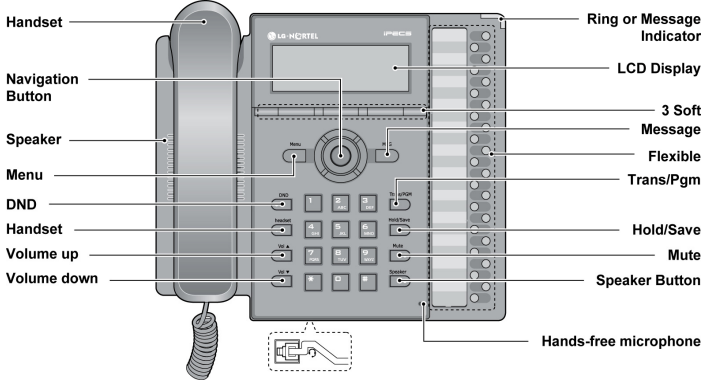

Sabit Özellik Tuşları

DND – Rahatsız edilmeme; kırmızı LED yanıp söner.

Headset – Kulaklık tuşu; kırmızı LED yanıp söner.

Vol ▲ ▼ – Ses ve LCD parlaklık ayarı

Trans/PGM – Programlama ve Çağrı Yönlendirme Tuşu

Hold/Save – Bekletme ve Kayıt tuşu.

Mute – Ses kesme tuşu; kırmızı LED yanıp söner.

Speaker – Ahizesiz konuşma; kırmızı LED yanıp söner.

Menu – İstenilen menüyü seçmek için kullanınız.

MSG – Bekleyen mesaj lambası; Sesli posta sistemine giriş.

3 Soft Buttons – Önceden ve esnek özellik tuşlarına kayıtlı özellikler için kullanınız..

Flexible – Önceden programlı veya kullanıcı tanımlı tuşlar.

Ring/MSG Indicator – Çağrı geldiğinde veya mesaj bırakıldığında yanıp söner.

LCD Display – Dahili numara, saat, tuşlanan numarayı ve metin mesajlarının görüldüğü yer.

Hands-free Microphone – Ahizesiz konuşma mikrofону

Navigation button – Esnek menuden özellik seçmek ve/veya çalıştırmak veya set ayarlarının yapılabildiği Menü (Navigation) tuşu.

LIP-8012/8024D/8040L IP Telefon Kullanıcı İşlemleri

Bu bir Kolay Kullanım Kılavuzu'dur, ayrıntılı bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna bakabilirsiniz.

Çağrı Yapma:

Dahili Arama –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- Dahili numarayı tuşlayınız.

Harici Arama –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- Harici hatta basınız, veya çıkış kodunu tuşlayınız.
- İstenilen numarayı tuşlayınız.

Meşgulde Aboneyi Uyarma (Camp on):

- Aradığınız hat meşgul ise, yıldız (*) tuşlayınız.
- Karşı tarafın cevaplamasını bekleyiniz.

Meşgulde Yeniden Arama (ACNR) Özelliği:

- Harici bir çağrıda karşı taraf meşgul ise menü (Navigation) tuşu yardımıyla ACNR'yi etkinleştiriniz.
- Bağlantı karşı tarafın meşgulliyeti bittiğinde otomatik olarak sağlanacaktır.

ACNR'nin Kaldırılması:

- Esnek tuşa basarak durdurabilirsiniz.

Çağrı Cevaplama:

Dahili Çağrı –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.

Harici Çağrı –

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- MUTE – Görüşme esnasında geçici ses kesme.
- Ses (VOL ▲ ▼)– ayarı için kullanabilirsiniz.

Meşgulde Çağrı Cevaplama:

- Beklet/Kaydet (Hold/Save) tuşuna basınız.
- Cevaplamak istediğiniz hat tuşuna basınız.

Rahatsız Etmeyin- Meşgul (DND) Tuşu:

- Meşgul (DND) tuşuna basınız.

Başka Bir Dahilide Çalan Çağrıyla Cevaplama:

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız.
- 7 Tuşlayınız (Çağrı Toplama Kodu).
- Cevaplamak istediğiniz dahili numarasını tuşlayınız.

Grup Çağrı Toplama:

- Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basınız
- 566 veya ** tuşlayarak çağrıyla cevaplayın.

Konferans:

- Birinci harici yada dahili çağrıyla yapınız.
- KONF (CONF) esnek tuşuna basınız.
- İkinci harici yada dahili çağrıyla yapınız.
- KONF (CONF) esnek tuşuna iki kez basınız.

Çağrı Bekletme:

- Görüşme yada konferans sırasında Beklet/Kaydet (HOLD/SAVE) tuşuna basınız.
- Harici hat tuşuna basarak görüşmeye yada konferansa veya KOF(CONF) Esnek tuşa basarak konferansa geri dönebilirsiniz

Çağrı Yönlendirme:

- Ahizeyi kaldırın.
554 (Çağrı Yönlendirme Kodunu giriniz.)
- Yönlendirme Şekli Giriniz (0-5).
1=Koşulsuz, 2=Meşgulde, 3=Cevapsızda, 4=Meşgul/Cevapsızda, 5=Dış Hatta (Sadece Konsol),
0=Uzak Abone
- Yönlendirme Kodu 1-4 için, yönlendirilecek numarayı tuşlayınız.
- Yönlendirme Kodu 5 için, harici hat veya grup tuşuna basın ve, hızlı arama kodunu giriniz.
- Yönlendirme Kodu 0 için, yönlendirilen dahilinin şifresini girip, 1-4 arasında istenilen yönlendirme kodunu girip, istenilen numarayı tuşlayınız.

Yönlendirme İptali:

- Yön (FWD) Esnek tuşuna basınız.
- Kare (#) tuşlayınız.

Çağrı Aktarma (Transfer):

- TRANS/PGM (Aktar/Prg) tuşuna basınız.
- Aktarmak istediğiniz dahili yada harici numarayı giriniz.
- Ahizeyi yerine koyunuz.

Çağrı Kayıtlarının Kullanımı:

- LOG (Esnek) tuşuna basarak gelen ve yapılan çağrı listesine erişebilirsiniz
- Menü (Navigation ▲ ▼) tuşu yardımıyla istenilen çağrı numara bilgisine ulaşılabilir
- Gönder (Send) tuşuna basılarak çağrı gerçekleştirilir.

Çağrı Bilgisini Renbere Kaydetme:

- Çağrı geçmişine ulaşmak için LOG Esnek tuşuna basınız.
- Seçmek için Navigation ▲ ▼ tuşlarını kullanınız.
- Sırasıyla Select ve Save Esnek tuşlara basarak ilgili numarayı rehber kaydediniz.

Telefon Profilinin Değişimi:

- Menü tuşuna basınız.
- 4 tuşladıktan sonra şifrenizi girin.
- # Tuşlayınız (Profil #1 veya #2 seçiniz).

LCD Ekran Parlaklık Ayarı:

- Ses (VOL ▲ ▼) tuşlarını kullanarak ekran parlaklık ayarının yapılması.

LCD Ekran Yazı Karakterini Değiştirme:

- MENU tuşuna basınız.
- 18 tuşlayınız (Çift Karakter Kodu.)
- Navigation ▲ ▼ tuşlarına basarak seçiminizi yapınız.
- Onay için OK Esnek tuşuna basınız.

Bluetooth:

Ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzuna (Sadece LIP-8024D ve LIP-8040L setlerde kullanılabilir) bakınız.

- PGM tuşuna basınız.
- * 9 Tuşlayınız (Bluetooth Aç/Kapa)
- Açmak için: 1 (ON) veya Kapatmak için: 0 (OFF).
- Beklet/Kaydet (HOLD/SAVE) tuşuna basarak seçiminizi kaydediniz.

Menü Program Kodları

| Kod | Özellik |
|-----|--------------------------------|
| 11 | Dahili İsmi Programlama |
| 12 | Dahili (ICM) Zil Sesi Seçimi |
| 13 | Harici (CO) Zil sesi Seçimi |
| 14 | Şifre Programlaması |
| 15 | Dil Seçimi |
| 16 | Abone Zil Değişim İndirme Kodu |
| 17 | Arka Fon İşığı |
| 18 | Yazı Karakteri Seçimi |
| 21 | Konferans Odası Oluşturma |
| 22 | Konferans Odasını Silme |
| 31 | Mesaj Gönderme |
| 32 | Gelen Kutusu |
| 4 | Ağ (Network) Ayarları |
| 0 | Konsol |

Esnek Tuş Programlaması

- Aktar/Prg (Trans/Pgm) tuşuna basınız.
- Programlanabilir bir tuşa basınız.
- Numara Planı Kodunu giriniz, VEYA
- Aktar/Prg (Trans/Pgm) tuşuna bastıktan sonra
- Kullanıcı Program Kodunu giriniz.
- Beklet/Kaydet (HOLD/SAVE) tuşlayınız.

Kullanıcı Program Kodları

| Kode | Özellik | Açıklama |
|-------------|---------------------------------|---|
| 10 | Blok Numara Tuşlaması | |
| 11 | Gelen Çağrı Zil Sesi | Zil Seçimi 1-8 |
| 12 | Harici (CO/IP) Zil Sesi | Zil Seçimi 1-8 |
| 13 | Cevaplama Modu | Gelen Çağrı Sinyal, 1:HF, 2:Ton, 3:Özel |
| 14 | Çağrı Kapsama Alanı | 1:ON/OFF, 2:Zil Gecikme (0-9) |
| 15 | Abone Zil Değişim Kodu | Zil Tonu 0-9 |
| 19 | Kulaklık -Mikrofon | |
| 21 | Yetki Kapama | Analog Telefon |
| 22 | Yetki Geri Yükleme | Yetki kodu gerekir |
| 23 | Yetki Aktarma | Yetki kodu gerekir |
| 30 | Mobil Sesli Posta Uyarısı | |
| 31 | Bekleyen Dahiliyi Geri Alma | Analog Telefon |
| 32 | CLI/IP Bekleyen Mesaj Dinleme | Analog ve Digital Telefon |
| 33 | Yetki Kodu (Şifre) Girişi | 12 numaraya kadar |
| 34 | DID Çağrı Bekleme Tuşu | |
| 35 | Şef/Sekreter Çifti Mesaj Seçimi | |
| 36 | SMS Mesajı Gönder | |
| 37 | Mobil Abone Kaydı | |
| 38 | Mobil Abone Etkinleştir | |
| 39 | Mobil Abone CLI Kaydı | |
| 41 | Uyandırma Zamanı Tanımlama | Analog Tel; 24 Saat Hesabına Göre |
| 42 | Uyandırma Zamanı İptal | Analog Telefon |

- Devamı arka sayfada -


Kullanıcı Program Kodları

| Kod | Özellik | Açıklama |
|-----|-------------------------------|--|
| 51 | Önceden Mesajları Görüntüleme | SLT; Mesaj Seçimi: 00-20 |
| 52 | Özel Mesaj Kayıdı (Mesaj 00) | 24 karektere kadar girilebilir |
| 53 | Konferans Odası Oluştur | |
| 54 | Konferans Odasını Sil | |
| 55 | Konf-Grup Takibi-İzleme | |
| 61 | Kulaklık | |
| 62 | Kulaklık Zil Sesi Modu | 1:Hopariör, 2:Kulaklık, 3:Her İkisi |
| 71 | LCD Görüntüleme Modu | |
| 72 | Versiyon Gösterme | |
| 73 | Arka Fon Müziği | |
| 74 | Dahili İsmi Tanımlama | Maksimum 7 Karakter |
| 75 | Telefonun IP Adresi | |
| 76 | IP Adres Değişikliği | |
| 77 | Telefonun MAC Adresi | |
| 78 | Modu Değiştirme | |
| 79 | Telefonun Versiyonu | |
| 80 | SESKAYIT Tuşu | VSF/VMIM Gerekir |
| 84 | Hesap Kodu Tuşu | |
| 85 | LOOP Tuşu | |
| 86 | Konsol Araya Girme Tuşu | |
| 87 | Gelen Çağrı Tuşu | |
| 88 | Meşgulde Uyarma Tuşu | |
| 89 | Keypad Facility Button | |
| 91 | KONF (CONF) Tuşu | |
| 92 | Geri Ara (CALLBK) Tuşu | |
| 93 | Meşgul (DND) Tuşu | Rahatsız edilmeme tuşu |
| 94 | FLASH Tuşu | |
| 95 | MUTE Tuşu | |
| 96 | MONITOR Tuşu | |

| Kod | Özellik | Açıklama |
|-----|---------------------|----------|
| 97 | REDIAL Tuşu | |
| 98 | FWD Tuşu | |
| 99 | PTT Tuşu | |
| *0 | Hot Desk Giriş Kodu | |
| ** | Hot Desk Çıkış Kodu | |
| *7 | Zorunlu Yönlendirme | |
| *8 | Bluetooth Tanıtma | |
| *9 | Bluetooth Kullanımı | |

Guía rápida de usuario

LIP-8012/8024D, 8040L

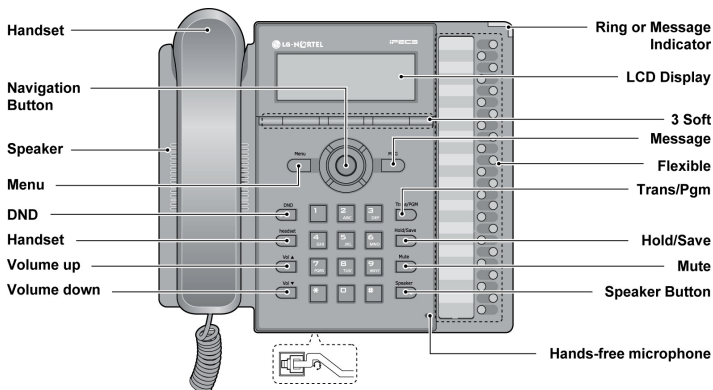

LIP-8024 LD

Significado de las Teclas

DND – Bloquea todas las llamadas entrantes; se ilumina el LED rojo.

Headset – Conmuta el audio de salida; Al seleccionar auricular el LED rojo se ilumina.

Vol ▲ ▼ – Ajusta el volumen del timbre, auricular y altavoz; ajusta el brillo del LCD (en reposo).

Trans/PGM –Inicia la transferencia de llamada, o entra en el modo de programación.

Hold/Save – Retiene la llamada activa o guarda información de programación.

Mute – Silencia el micrófono; El LED rojo se ilumina.

Speaker – Pulse para activar el manos libres; El LED rojo se ilumina.

Menu – Usado para moverse a la opción de programación deseada.

MSG – Se ilumina si hay un mensaje en espera; usado para acceder al servidor de correo vocal.

3 Teclas de acceso directo – Usado con prestaciones fijas y flexibles; el uso cambia según lo mostrado en el display LCD.

Flexible – Algunas están preprogramadas para controlar líneas, otras son programables por el usuario.

Indicador Ring/MSG – Se ilumina cuando suena, o hay un mensaje en espera.

Display LCD– Interfaz del teléfono que refleja el estado, directorios de marcación y de los mensajes de texto.

Micrófono Manos libres – Usado para la función manos libres.

Tecla de Navegación – Usado para seleccionar y/o ejecutar funciones del menú o configuración de la extensión (pulsando la tecla Menú).

Guía Rápida de Usuario

Las siguientes instrucciones se proporcionan como una guía rápida para las características/funciones más habituales de los usuarios. Las instrucciones completas se incluyen en el manual de usuario.

Hacer una llamada:

Interna –

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Marque el número de la extensión en el teclado.

Externa –

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Seleccione la línea o marque el número de acceso.
- Marque el número deseado.

Usar tono de aviso:

- Al llamar a una extensión ocupada, pulse *.
- Espere la respuesta de la extensión avisada.

Para reintentar una llamada a un usuario externo hasta conseguir respuesta:

- Al realizar una llamada externa a un usuario ocupado, use la tecla de Navegación para visualizar el siguiente menú, y pulse la tecla de acceso rápido ACNR.
- Cuelgue; la llamada se realizará cuando el usuario deje de estar ocupado.

Eliminar ACNR:

- Pulse la tecla de acceso rápido STOP.

Responder a una llamada mientras se está en reposo:

Interna –

- Descuelgue, o si está en manos libres, simplemente hable.

Externa –

- Descuelgue y pulse la tecla flexible que parpadee (en caso de ser necesario).
- MUTE - (cambiar) pulse para que la llamada deje de sonar.
- VOL ▲ ▼– pulse para ajustar el volumen en una llamada.

Contestar una llamada mientras se está ocupado:

- Pulse la tecla Hold/Save.
- Pulse la tecla de línea que parpadee.

Usar No Molesten (DND):

- Pulse la tecla DND (cambia entre ON y OFF).

Capturar una llamada de otra extensión:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Marque 7 (Código directo de captura de llamada).
- Marque el número de la extensión que esté sonando.

Capturar una llamada de otra extensión en el mismo grupo:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Marque 566 (Código de captura de grupo).

Conferencia:

- Realice la primera llamada.
- Pulse la tecla de acceso rápido Conferencia.
- Realice la segunda llamada.
- Pulse la tecla de acceso rápido Conferencia dos veces.

Retener una llamada:

- Pulse la tecla HOLD/SAVE mientras esté en una llamada o en una conferencia.
- Pulse la tecla de línea que parpadee o la tecla de Loop para volver a la llamada, o la tecla de Conferencia para volver a la conferencia.

Desvío de llamadas:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Pulse la tecla acceso directo DESVIAR.
- Marque el tipo de desvío (0-5).
1=Incondicional, 2=Ocupado, 3=No Contesta, 4= Ocupado / No Contesta, 5=A número externo (sólo operadora), 0=Follow-me
- Para desvíos tipo 1-4, marque el número de destino.
- Para desvíos tipo 5, pulse la tecla de línea/grupo de líneas, y marque el número de marcación abreviada.
- Para desvíos tipo 0, marque la contraseña de la extensión que realiza el desvío y seleccione el tipo de desvío (1-4).
1=Incondicional, 2=Ocupado, 3=No Contesta, 4= Ocupado / No Contesta.
- Marque el número de destino.

Cancelar un Desvío:

- Descuelgue o pulse la tecla SPEAKER.
- Pulse la tecla de acceso directo DESVIAR.
- Marque #.

Transferir una llamada:

- En una llamada, pulse la tecla TRANS/PGM.
- Marque el número al que desea transferir.
- Permanezca en línea si quiere anunciar la llamada y/o cuelgue para completar la transferencia.

Usar el registro de llamadas:

- Pulse la tecla flexible LOG para acceder al registro de llamadas.
- Pulse la tecla de Navegación ▲ ▼ para seleccionar un listado.
- Pulse Enviar para realizar una llamada al número seleccionado.

Guardar información del usuario llamante en el Directorio:

- Pulse la tecla LOG para acceder al registro de llamadas.
- Pulse la tecla de Navegación ▲ ▼ para seleccionar un listado.
- Pulse la tecla Seleccionar, y después Guardar para añadir la información del usuario en el directorio.

Cambiar el Perfil del Teléfono:

- Pulse la tecla MENU.
- Marque 4, e introduzca la contraseña.
- Marque # (cambia entre el Perfil #1 y #2).

Ajustar el Contraste LCD:

- En reposo, pulse las teclas VOL ▲ ▼ para cambiar el contraste de la pantalla (nivel de brillo).

Cambiar Fuente LCD:

- Pulse la tecla MENU.
- Marque 18 (Código de Fuente Dual).
- Pulse las teclas de Navegación ▲ ▼ para seleccionar.
- Pulse la tecla de acceso directo OK.

Bluetooth:

Consulte el manual de usuario para instrucciones completas sobre cómo registrar y emparejar los dispositivos Bluetooth (para usarlos con LIP-8024D, LIP-8040L).

- Pulse la tecla PGM.
- Marque * 9 (Código de activación/desactivación Bluetooth).
- Marque 1 (ON) ó 0 (OFF).
- Pulse HOLD/SAVE.

Códigos de Programación de Menú

| Código | Función |
|--------|-------------------------------|
| 11 | Programar Nombre de Extensión |
| 12 | Tímbr Internas |
| 13 | Tímbr Externas |
| 14 | Contraseña de Programación |
| 15 | Idioma |
| 16 | Descargar Tímbr |
| 17 | Luz de Fondo |
| 18 | Programación de Fuentes |
| 21 | Crear Sala de Conferencia |
| 22 | Borrar Sala de Conferencia |
| 31 | Enviar Mensaje |
| 32 | Carpeta de entrada |
| 4 | Configuración de Red |
| 0 | Operadora |

Programación de Teclas Flexibles

- Pulse la tecla TRANS/PGM.
- Pulse la tecla flexible que desea programar.
- Pulse la tecla TRANS/PGM y el Código de Programación de Usuario (consulte la tabla).
- Pulse la tecla HOLD/SAVE.

Códigos de Programación de Usuario

| Cód. | Función | Observaciones |
|------|---|--|
| 10 | Modo de marcación Enblock | |
| 11 | Timbre Internas | Seleccione Tono de timbre (1-8) |
| 12 | Timbre Externas | Seleccione Tono de timbre (1-8) |
| 13 | Modo Respuesta Interna | Seleccione el modo de señal interna, 1:HF(manos libres), 2:Tono, 3:Privacidad |
| 14 | Configuración de Atributos de Cobertura de llamadas | 1:ON/OFF, 2:Retraso de timbre (0-9) |
| 15 | Descargar Timbre | Tono de timbre (0-9) |
| 19 | Auriculares | |
| 21 | Cancelar COS de extensión | Ext. analógica |
| 22 | Restaurar COS de extensión | Requiere código de autenticación |
| 23 | COS itinerante | Puede requerir código de autenticación |
| 30 | Notificación de buzón de voz móvil | |
| 31 | Recuperar extensión en espera | Ext. analógica |
| 32 | Recuperar mensaje en espera CLI/IP | Ext. analógica |
| 33 | Código de Autorización (Contraseña) | Introduzca hasta 12 dígitos |
| 34 | Tecla de llamada en espera DID | |
| 35 | Mensaje en espera en Par Ejec./Secretaria | |
| 36 | Enviar SMS | |
| 37 | Registrar Ext. Móvil | |
| 38 | Activar Ext. Móvil | |
| 39 | Registrar CLI Ext. Móvil | |
| 41 | Configurar Despertador | Ext. anal.; Introduzca hora, reloj 24-H |
| 42 | Borrar hora despertador | Ext. analógica |

- Continúa en panel posterior -


Códigos de Programación de Usuario (cont.)

| Cód. | Función | Observaciones |
|-------------|--|---|
| 51 | Mostrar mensaje Personalizado/Predefinido | Ext. analógica; Seleccione Mensaje (00-20) |
| 52 | Registrar mensaje personalizado (Mensaje 00) | Introduzca hasta 24 caracteres |
| 53 | Crear Sala de Conf. | |
| 54 | Borrar Sala de Conf. | |
| 55 | Monitoriz. Grupo-Conf. | |
| 61 | Auricular/Altavoz | |
| 62 | Modo Timbre Auricular | 1:Altavoz, 2:Auric., 3:Ambos |
| 71 | Modo Display LCD | |
| 72 | Visualizar Versión | |
| 73 | Música de fondo | |
| 74 | Registrar nombre ext. | Ext. analógica; Introduzca hasta 7 caracteres |
| 75 | Visualiz. Direcc. IP del teléfono | |
| 76 | Cambiar Direcc. IP del teléfono | |
| 77 | Visualiz. Direcc. MAC del teléfono | |
| 78 | Cambiar modo | |
| 79 | Visualizar Versión del teléfono | |
| 80 | Tecla RECORD | Requiere VSF/ SMDI VM externo |
| 84 | Tecla código de cuenta | |
| 85 | Tecla LOOP | |
| 86 | Intrusión operadora | |
| 87 | Tecla ICM | |
| 88 | Tono de aviso | |
| 89 | Tecla facilidad teclado | |
| 91 | CONF | |
| 94 | FLASH | |
| 95 | MUTE | |
| 96 | MONITOR | |
| 97 | REDIAL | |
| 98 | FWD | |
| 99 | PTT | |
| *0 | Log-in Hot Desk | |
| ** | Log-out Hot Desk | |

| Cód. | Función | Observaciones |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| *7 | Forzar Desvío a Dest. | |
| *8 | Registrar Bluetooth | |
| *9 | Uso Bluetooth | |

Hurtigveiledning

For IP Apparat LIP-8012D/ 8024D/ 8040L

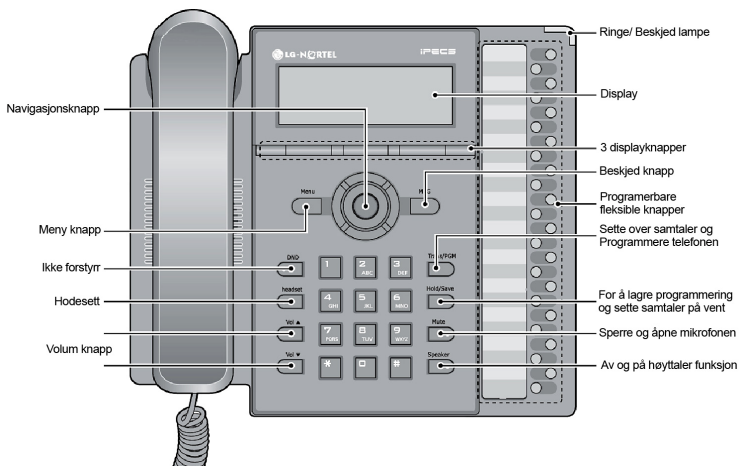

LIP-8024D vist her

Beskrivelse av faste funksjonsknapper

Opptatt – Ikke forstyr.

Hodesett – Benyttes for å aktivere hodesett.

Volum ▲ ▼ – Justerer lyd i telefonrør, hodesett, høyttalende og ringelyd samt display kontrast.

Overf/Prog – Benyttes for å sette over samtale eller programmering av telefonen.

Vent/Lagre – For å sette en samtale på vent og for å lagre programmering.

Mikrofon – Sperre mikrofonen under en samtale.

Høyttaler – For å svare og avslutte samtaler.

Meny – Programmering av telefonapparatet.

Beskjed – Oversiktsliste over mottatte beskjeder.

Displayknapper – Funksjonsknapp avhengig av apparatets status.

Fleksible knapper – Programmerbare knapper.

Navigasjons knapp – For å bla i meny.

Hurtigveiledning for IP apparat

LIP-8012D, LIP-8024D og LIP-8040L.

Ringe en samtale:

Internsamtale

- Tast ønsket internummer.

Eksternsamtale

- Tast "0" og ønsket telefonnummer.

Repetisjon av siste nummer

- Tast *552.

Besvare et anrop:

Løft av telefonrøret eller trykk på [Høytaler].

Hente en samtale som ringer på annet apparat:

Trykk på internlinjeknapp som blinker eller tast *7 + internummeret til telefon som ringer

Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:

Trykk på [HENTE], displayknapp.

Sette over en samtale:

Trykk på [Overf/Prog] og tast internummer eller trykk direkte på programmert internlinjeknapp.

Sette over en samtale eksternt:

Trykk på [Overf/Prog], tast 0 og telefonnummer.

Viderekoble telefonen:

Tast *554, velg ønsket viderekobling.

- Tast 1 for direkte viderekobling.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.
- Internt – Tast internummer eller gruppe nr.
- Eksternt – Trykk på [KORTNR.], displayknapp og tast ønsket kortnummer posisjon.
- Personlig Voicemail – Tast *620.
- Slå av viderekobling – Tast *554#.

Ikke forstyrr:

- Trykk på [Opptatt] knappen.

Justere LCD kontrast:

- Trykk på Volum knappene ▲ ▼

Henvis telefonen til en fraværsbeskjed:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 51, velg beskjed.

- Tast 01 – Lunsj beskjed, tast klokkeslett.
- Tast 02 – Ferie beskjed, tast dato.
- Tast 03 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
- Tast 04 – Ikke på kontoret, tast dato.
- Tast 05 – Er ikke på kontoret.
- Tast 06 – Ring telefonnummer.
- Tast 07 – Ring internnummer.
- Tast 08 – I møte, tast klokkeslett.
- Tast 09 – Ikke til stede.
- Tast 10 – Ute resten av dagen.
- Tast # for å slå av fraværsbeskjed.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Bruk av kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK] (displayknapp).

- Velg 1 for å ringe med personlige kortnummer.
- Velg 2 for å ringe med felles kortnummer.
- Velg 3 for å ringe internt med navneoppslag.

Søk alfabetisk og bla deg frem til ønsket nummer,

trykk på [RING] knappen for å ringe.

Programmere kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].

Tast kortnummerposisjon du ønsker å endre eller trykk direkte på [Vent/Lagre].

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].

Personlig talepost/ Voicemail:

Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.

Innlesing av personlig beskjed

- Tast *620 + internnr. og passord (standard *).

Du får nå opplest en meny.

Fjernstyring av talepost

- Ring eget direkte nummer, din beskjed avspilles. Tast #, internummer og passord.

Telefonkonferanse:

Ring eller motta første samtale.

Trykk på [KONFER], displayknapp.

Ring neste samtale.

Trykk på [KONFER] 2 ganger.

Telefonkonferanse opprettes.

Programmere navn på apparatet:

Trykk på Meny, velg "Apparat innstillinger" og "Apparatnavn".

Tast inn navn og trykk "OK".

Skriver du feil bruk "Opptatt" knapp for å slette.

Velg ringelyd eller calling for interne samtaler:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 13.

Tast 1 for calling eller tast 2 for ringelyd.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Mobil Extension:

Mobilen knyttes opp mot din kontortelefon.

Programmere telefonnummer.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 37.

Tast ønsket telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Slå av og på Mobil Extension.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 38.

Tast 1 for på eller tast 0 for av.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Fra mobilen – Sette over samtaler.

Trykk * og tast ønsket internumnummer.

Trykk # for å eventuelt hente samtalen tilbake.

Sentralbordtjenester:**Sette systemet i dag og nattstilling:**

Trykk på [Opptatt] knappen.

- Tast 1 for Dagstilling
- Tast 2 for Nattstilling
- Tast 3 for Lunsj/ Helg
- Tast 4 for Automatisk dag/natt stilling.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

Lese inn systemmeldinger 001 - 070:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 06, se display.

Les inn beskjed via telefonrøret.

Stille dato og klokke:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 041.

Programmere felles kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].

Tast ledig kortnummerposisjon fra 2000 til 3499

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].

Programmering av fleksible knapper**Programmere internummer:**

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.

Tast ønsket internummer og trykk [Vent/Lagre].

Trykk på neste knapp eller avslutt med [Høytaler].

Programmere en funksjon på fleksibel knapp:

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.


Se tabell for ønsket funksjon og trykk på [Vent/Lagre]

Programmeringsfunksjoner

| Tast | Funksjon | Menyknapp | Funksjon |
|---|--|---------------|---------------------------------|
| Overf/Prog 34 | Samtale venter. | Meny 11 | Programmere apparatnavn. |
| Overf/Prog 37 | Mobil Extension telefonnr. | Meny 12 | Ringelyd for interne samtaler. |
| Overf/Prog 38 | Mobil Extension av og på (*). | Meny 13 | Ringelyd for eksterne samtaler. |
| Overf/Prog 41 | Sette vekking/ alarm. | Meny 14 | Programmere passord. |
| Overf/Prog 42 | Slå av vekking. | Meny 15 | Norsk / Engelsk display tekst. |
| Overf/Prog 51 + 01 eller + 02 eller + 08 | Aktivere fraværsbeskjed. - Lunsj til klokken. - Ferie til dato. - Møte til klokken. | Meny 17 | Belysning i display. |
| Overf/Prog 61 | Hodesett / Høytalende. | Meny 21 | Konferanserom, opprette. |
| Overf/Prog 62 | Ringestilling for hodesett. | Meny 22 | Konferanserom, slette. |
| Overf/Prog 73 | Bakgrunnsmusikk. | *59 + 1 til 9 | Delta i konferanserom 1 til 9. |
| Overf/Prog 80 | Innspilling av samtaler (*). | | |
| Overf/Prog 81 | Slå av og på visning av eget nr (*). | | |
| Overf/Prog *0 | Hotdesk innmelding. | | |
| Overf/Prog ** | Hotdesk utmelding. | | |
| *5541 + [Kortnr] 000 | Viderekobling til f. eks mobil med kortnummer 000 | | |
| *5541*620 | Viderekobling til talepost. | | |
| *571 + Gruppe nr. | Utmelding av gruppe (*). | | |
| *549 | Fellescalling alle apparater. | | |
| #*1 til 4 | Åpne dør 1 til 4. | | |
| Overf/Prog *9 | Aktivering av Bluetooth modul. | | |
| Overf/Prog *8 | Innmelding av Bluetooth hodesett. | | |

* Funksjonen må programmeres på en fleksibel knapp.

Displayknapper

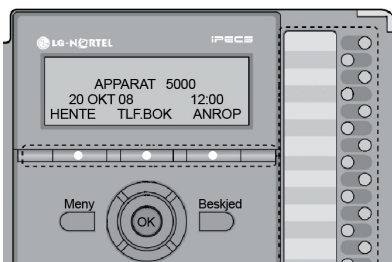

Under display er det 3 aktive displayknapper som endrer funksjon avhengig av apparatets status.

I tillegg er det en "Meny" og "Beskjed" knapp på hver side av navigasjonsknappen.

Displayknapp funksjoner

- HENTE – Hente samtale fra samme gruppe.
- TLF.BOK – Telefonbok over lagrede tlf.nr.
- ANROP – Anropslog.
- TILBAKE – Bakover i menyen
- VK. – Viderekobling av telefonen.
- OVERF. – Sette over samtale.
- KONFER – Sette opp en konferanse
- RECORD – Spille inn samtaler.
- LAGRE – Lagre telefonnummer som kortnr.
- REPETER – Repetisjon av siste nummer.
- RING – Ringe telefonnummer i display.
- NESTE – Neste telefonnummer.
- TLF NR – Lagre tlf nr direkte på fleks knapp.
- KORTNR. – Kortnummer på fleks knapp.


Navigasjonsknapper

Meny – Programmering av telefonen.

Beskjed – Oversikt over mottatte beskjeder

LIP-8012/8024D, 8040L

Краткая инструкция по применению

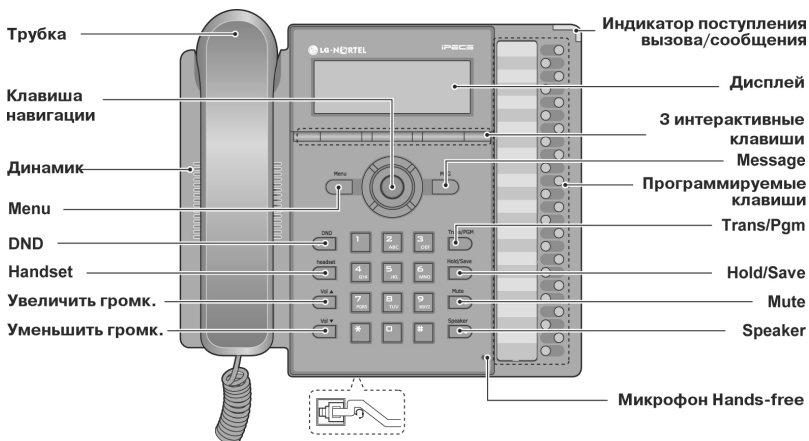

Изображение LIP-8024

Клавиши и управление

DND – Блокировка всех входящих вызовов. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Headset – Активация/деактивация гарнитуры. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Vol ▲ ▼ – Регулирование громкости сигнала вызова, трубки и спикерфона; настройка яркости дисплея (в исходном состоянии).

Trans/PGM – Используется для перевода вызова или входа в режим программирования.

Hold/Save – Используется для удержания вызова или для сохранения настроек при программировании.

Mute – Включение/выключение микрофона. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Speaker – Включение/выключение спикерфона. Если функция активна, индикатор этой клавиши горит красным цветом.

Menu – Вход в меню для изменения настроек телефона.

Индикатор поступления вызова/сообщения – Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат, либо при ожидающем сообщении.

3 интерактивные клавиши – Используются для выбора функций, отображаемых на дисплее прямо над этими кнопками.

Программируемые клавиши – Некоторые предварительно системно запрограммированы для работы с внешними линиями, остальные могут быть запрограммированы пользователем самостоятельно.

Индикатор поступления вызова/сообщения – Горит во время поступления вызова на телефонный аппарат, либо при ожидающем сообщении.

LCD Display – Отображает текущий статус, набираемые номера и текстовые сообщения.

Микрофон Hands-free – Используется при активном режиме спикерфона.

Клавиша навигации – Используется для выбора и выполнения команд интерактивного меню и для изменения настроек телефона (после нажатия клавиши **[Menu]**).

Функции телефона L1K

Ниже описаны наиболее часто используемые функции. Более подробная информация содержится в Руководстве пользователя на данный телефон.

Осуществление исходящих вызовов:

Вызов внутреннего абонента –

- Поднимите трубку или нажмите клавишу [SPEAKER].
- Наберите внутренний номер абонента.

Вызов внешнего абонента –

- Поднимите трубку или нажмите клавишу [SPEAKER].
- Нажмите клавишу внешней линии (CO/IP line) или наберите код доступа к внешней линии.
- Наберите желаемый номер.

Ожидание ответа на вызов (Camp-On):

- Если при вызове абонента Вы получили сигнал «занято», нажмите '*’.
- Дождитесь ответа на вызов.

Автодозвон до занятого внешнего абонента:

- При вызове занятого внешнего абонента с помощью клавиши навигации найдите требуемое меню и нажмите интерактивную клавишу автодозвона [ACNR].
- Положите трубку. Система будет автоматически повторять набор этого номера. Проклочение состоится, когда внешний абонент вернется в исходное состояние.

Отменить Автодозвон (ACNR):

- Нажмите интерактивную клавишу [STOP].

Ответ на входящий вызов в исходном состоянии:

Внутренний вызов –

- Поднимите трубку, или просто начните разговор, если аппарат находится в режиме Hands Free.

Внешний вызов –

- Поднимите трубку и нажмите мигающую программируемую клавишу, если требуется (зависит от настроек на АТС).
- Используйте клавишу [MUTE] для выключения/включения микрофона.
- При желании отрегулируйте громкость трубки с помощью клавиши [VOL ▲ ▼].

Ответ на входящий вызов при занятой телефонной линии

Во время разговора вы можете ответить на еще один вызов:

- Нажмите клавишу [HOLD/SAVE].
- Нажмите мигающую клавишу удержания СО линии.

Использование функции DND («Не беспокоить»):

- Для блокировки всех входящих вызовов нажмите клавишу [DND], индикатор клавиши загорится красным цветом. Для отмены режима DND нажмите повторно клавишу [DND].

Перехват вызова, поступившего на другого абонента:

- Поднимите трубку.
- Нажмите 7 (Код прямого перехвата вызова).
- Наберите номер внутреннего абонента, на телефонный аппарат которого поступил вызов.

Перехват вызова в группе:

- Для перехвата вызова в группе, поднимите трубку.
- Наберите 566 (Код перехвата вызова в группе).

Конференция:

Предварительно должна быть запрограммирована клавиша [CONF] (для более полной информации см. Руководство пользователя).

- Установите соединение с первым абонентом.
- Нажмите клавишу [CONF].
- Установите соединение со вторым абонентом.

- Нажмите клавишу [CONF] 2 раза.

Удержание вызова:

- Во время разговора или конференции нажмите клавишу [HOLD/SAVE].
- Для возвращения к разговору нажмите мигающую клавишу удержания СО линии или клавишу [LOOP], для возвращения в конференцию нажмите клавишу [CONF].

Переадресация вызова:

- Поднимите трубку.
- Нажмите интерактивную клавишу [FWD].
- Выберите тип переадресации (0-5).
1=Безусловная, 2=По занятости, 3=По неответу, 4=По занятости/Неответу, 5= Переадресация на внешн. линию оператором, 0=«Следуй за мной».
- Для типов переадресации 1-4, наберите номер абонента, на который требуется переадресовывать вызова.
- Для типа переадресации 5, нажмите клавишу внешней линии / группы внешних линий (CO/CO-Group) и наберите номер ячейки сокращенного набора.
- Для типа переадресации 0, введите пароль аппарата внутреннего абонента, чьи вызовы надо переадресовать, выберите тип переадресации (1-4)
1=Безусловная, 2=По занятости, 3=По неответу, 4=По занятости/Неответу
и наберите внутренний номер аппарата абонента, чьи вызовы надо переадресовать.

Снятие переадресации:

- Нажмите интерактивную клавишу [FWD].
- Нажмите #.

Перевод вызова:

- Во время разговора нажмите клавишу [TRANS/PGM].
- Наберите номер абонента, на которого производится перевод.
- Для завершения перевода положите трубку до или после ответа абонента, на которого производится перевод вызова.

Журнал вызовов:

- Для доступа в Журнал вызовов нажмите интерактивную клавишу [LOG].
- С помощью клавиши навигации ▲ ▼ выберите номер из списка.
- Для осуществления вызова по выбранному номеру нажмите интерактивную клавишу [SEND].

Сохранение номера из Журнала вызовов в телефонную книгу

- Нажмите интерактивную клавишу [LOG] для доступа в Журнал вызовов.
- С помощью клавиши навигации ▲▼ выберите номер из списка.
- Для сохранения нажмите интерактивную клавишу [SELECT], затем [SAVE].

Изменение шаблона:

- Нажмите клавишу [MENU].
- Нажмите 4, затем введите пароль.
- Нажимая #, выберите шаблон #1 или #2.

Регулировка яркости дисплея:

- В исходном состоянии, нажимайте клавишу [VOL ▲ ▼] для регулировки яркости дисплея.

Изменение шрифта дисплея:

- Нажмите клавишу [MENU].
- Наберите 18 (Код программирования шрифта).
- С помощью клавиши навигации ▲▼ выберите шрифт.
- Нажмите интерактивную клавишу [OK].

Bluetooth:

Для получения подробной информации по регистрации и использованию Bluetooth устройств см.

Руководстве пользователя на данный телефон

- Нажмите клавишу [PGM].
- Наберите * 9 (Код активации/деактивации Bluetooth).
- Нажмите 1 (ON) или 0 (OFF).
- Нажмите клавишу [HOLD/SAVE].

Меню функций (Menu)

| Код | Функция |
|-----|---|
| 11 | Программирование имени абонента (Station Name Program) |
| 12 | Установка тона звонка внутренних вызовов (ICM Ring) |
| 13 | Установка тона звонка внешних вызовов (CO Ring) |
| 14 | Установка пароля (Password Program) |
| 15 | Установка языка (Language Program) |
| 16 | Загрузка тона звонка из системной библиотеки (STA Ring Download) |
| 17 | Подсветка (Back Light) |
| 18 | Установка шрифта (Font Program) |
| 21 | Создать открытую конференцию (Create Conference Room) |
| 22 | Удалить открытую конференцию (Delete Conference Room) |
| 31 | Отправка сообщения (Send Message) |
| 32 | Принятые сообщения (Inbox) |
| 4 | Сетевые настройки (Network Configuration) |
| 0 | Оператор (Attendant) |

Назначение программируемых клавиш

- Нажмите клавишу [TRANS/PGM].
- Нажмите одну из программируемых клавиш.
- Нажмите клавишу [TRANS/PGM] и введите требуемый программный код.
- Нажмите клавишу [HOLD/SAVE].

Программные коды

| Код | Функция | Примечание |
|-----|--|--|
| 10 | Блочный режим набора номера (Enblock Mode Dialing) | |
| 11 | Тон звонка внутреннего вызова (Intercom Ring) | Выберите тон 1-8 |
| 12 | Тон звонка внешнего вызова (CO/IP Ring) | Выберите тон 1-8 |
| 13 | Программирование режима ответа на внутренний вызов (Intercom Answer Mode) | 1:HF (2-х сторонняя громк. связь), 2:Тоне (Звонок), 3:Privacy (1 сторонняя громк. связь) |
| 14 | Настройка зоны расширения вызовов (Call Coverage Attribute Setting) | 1:ON/OFF, 2:Задержка звонка (0-9) |
| 15 | Загрузка тона звонка из системной библиотеки (Station Ring Download) | Тоны: 0-9 |
| 19 | Гарнитура (Ear & Mic Headset) | |
| 21 | Понижение класса обслуживания абонента (Knock Down STA COS) | SLT |
| 22 | Восстановление класса обслуживания абонента (Restore Station COS) | Требуется код авторизации |
| 23 | Изменение класса обслуживания абонента (Walking COS) | Может потребоваться код авторизации |
| 30 | Уведомление мобильного абонента о поступившем голосовом сообщении (VM Mobile Notify) | |
| 31 | Вызов по ожидающему сообщению (Station Msg Wait Retrieve) | SLT |

| Код | Функция | Примечание |
|-----|---|-------------------|
| 32 | Вызов внешн. абонента по оставленному АОНу (CLI/IP Message Wait Retrieve) | SLT |
| 33 | Ввод кода авторизации (Authorization Code (Password) Entry) | До 12 цифр |
| 34 | Клавиша ожидающего вызова при DID наборе номера (DID Call Wait Button) | |
| 35 | Ожидающее сообщение в паре Руководитель/Секретарь (Message Wait in Exec/Sec Pair) | |
| 36 | Отправка SMS (Send SMS Message) | |
| 37 | Регистрация мобильного абонента (Register Mobile Ext.) | |
| 38 | Активация мобильного абонента (Activate Mobile Ext.) | |
| 39 | Регистрация АОНа мобильного абонента (Register Mobile Ext. CLI) | |
| 41 | Установка времени будильника (Set Wake Up Time) | SLT; 24 ч. формат |
| 42 | Удаление времени будильника (Erase Wake-Up Time) | SLT |

Программные коды (продолжение)

| Код | Функция | Примечание |
|-----|---|---------------------------------|
| 51 | Установка сообщения об отсутствии (Custom/Pre-defined Message Display) | SLT; Сообщение 00-20 |
| 52 | Установка текста сообщения об отсутствии (Register Custom Message) (Сообщение: 00) | до 24 символов |
| 53 | Создать открытую конференцию (Create Conf. Room) | |
| 54 | Удалить открытую конференцию (Delete Conf. Room) | |
| 55 | Контроль статуса конференц-группы (Monitor Conf-Group) | |
| 61 | Переключение гарнитура/спикерфон (Headset/Speakerphone) | |
| 62 | Режим вызова при использовании гарнитуры (Headset Ring Mode) | 1:Спикерфон, 2:Гарнитура, 3:оба |
| 71 | Смена языка отображения (LCD Display Mode) | |
| 72 | Отображение версии MPB (Version Display) | |
| 73 | Фоновая музыка (Background Music) | |
| 74 | Программирование имени абонента (Station Name Reg.) | SLT; до 7 символов |
| 75 | Просмотр IP адреса (Display Phone IP Address) | |
| 76 | Изменение IP адреса (Change Phone IP Address) | |
| 77 | Просмотр MAC IP адреса (Display Phone MAC IP Address) | |
| 78 | Изменение режима (Change Mode) | |
| 79 | Просмотр версии ПО тел.аппарата (Display Phone Version) | |
| 80 | Назначение клавиши [RECORD] | Требуется VSF/внешн. SMDI VM |

| Код | Функция | Примечание |
|-----|--|-----------------------------|
| 84 | Назначение клавиши [ACCOUNT CODE] | Ввод кода учета |
| 85 | Назначение клавиши [LOOP] | |
| 86 | Назначение клавиши [ATD INTRUSION] | Внедрение |
| 87 | Назначение клавиши [ICM] | |
| 88 | Назначение клавиши [CAMP-ON] | |
| 89 | Назначение клавиши [KEYPAD FACILITY] | Доп. возможности клавиатуры |
| 91 | Назначение клавиши [CONF] | |
| 94 | Назначение клавиши [FLASH] | |
| 95 | Назначение клавиши [MUTE] | |
| 96 | Назначение клавиши [MONITOR] | |
| 97 | Назначение клавиши [REDIAL] | |
| 98 | Назначение клавиши [FWD] | |
| 99 | Назначение клавиши [PTT] | |
| *0 | Код входа в режим Виртуальный абонент (Hot Desk Login Code) | |
| ** | Код выхода из режима Виртуальный абонент (Hot Desk Logout Code) | |
| *7 | Переадресация группового вызова (Force Fwd to Dest.) | |
| *8 | Регистрация Bluetooth | |
| *9 | Использование Bluetooth | |


Гарантийный талон.
Серия
ОФИСНЫЕ И УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ
Модель: _____

Дополнения к инструкции по эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон заполняется на Изделие в целом. Под Изделием подразумевается комплекс составных частей, объединенных с целью получения функциональных возможностей, присущих данной модели. При этом серийные номера и наименования составных частей приобретенного Вами Изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу. В случае дооборудования Изделия, вновь устанавливаемые составные части также должны быть вписаны в данный гарантийный талон.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, в течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера Изделия.

Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуется наличие соответствующих разрешительных документов (лицензий, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение вашего Изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка Изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в инструкции по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продающую Вам товар, либо в любой Авторизованный Сервисный Центр, номера телефонов которых указаны в данном гарантийном талоне.

Условия гарантии.

Предметом гарантии является качество сборки изделия, качество комплектующих компонентов и материалов, использованных при изготовлении. Срок службы указан в документации на Изделие (систему, комплекс).

Срок гарантии - 12 месяцев с момента ввода Изделия (составной части) в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи изделия (составной части). Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (накладные, гарантийный талон).

Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
- Действий третьих лиц
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

| АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ LG-NORTEL В РОССИИ | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР GNC SERVICE ТЕЛ: 8(495) 922-06-15 | | | | |
| | АЦЦ | Город | Адрес | Телефон |
| 1 | АРТКОМ | МОСКВА | Пер. Послаников, д.5, стр.2 | 8(495) 795-0759 |
| 2 | ВИКТЕЛ (ООО «АВАНТА») | МОСКВА | Проспект Мира, д.44 | 8(495) 680-4987 |
| 3 | СЕВЕРЕН-СЕРВИС | МОСКВА | Ул. Складочная, д.3, стр.7 | 8(495) 775-0588 |
| 4 | СЕВЕРЕН-СЕРВИС | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ул. Кантемировская, д.4 | 8(812) 740-7077 |

Внимание!
Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

| | Наименование | Серийный номер | Дата продажи Ч/М/Г | Продавец Печать, подпись | Дата установки Ч/М/Г | Установщик Печать, подпись |
|----|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |